

МОНТАЖ МОТОШИН MITAS

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Мотошины могут использоваться только на тех транспортных средствах, для которых они изначально утверждены производителем. Любое другое применение может быть опасным. Необходимо проверить, есть ли на боковине шины стрелки, указывающие направление. Если да, шину следует установить таким образом, чтобы направление стрелки совпадало с направлением вращения.

Монтировать шины должны лишь специально обученные лица. Неправильный монтаж может привести к выходу шины из строя и серьезной травме. Необходимо правильное нанесение монтажной пасты (смазки) на обе стороны монтируемых частей – борта покрышки и диска шины. Следует использовать коммерческую смазку для бортов покрышек шин. Нельзя использовать смазку на основе минерального масла или силикона.

Установка борта покрышки: Выньте сердечник вентиля и накачайте шину. В целях безопасности не следует накачивать мотоциклы более чем до 36 psi (2,5 бар), в случае мотороллерных шин не превышать 150 % предусмотренного максимального давления. Установьте на место сердечник вентиля и отрегулируйте давление в шине или камере до рекомендуемого рабочего значения.

Проверьте правильность расположения контрольных линий на бортах покрышек (контроль обода диска в отношении периметрических линий над бортом покрышки). Если борта покрышек установлены неправильно, шины или камеры следует спустить и повторить описанную выше последовательность действий.

Для облегчения установки бортов покрышек никогда не используйте летучие вещества. Шины с камерами после установки спустите и снова накачайте, чтобы камера не была смята (без складок).

Важнейшие правила безопасности для мотоциклов


- Соблюдайте предусмотренное минимальное давление воздуха (см. инструкцию по эксплуатации производителя мотоцикла).
- Проверьте давление накачивания и в случае необходимости отрегулируйте его. Давление в шинах измеряется только на холодных шинах (перед поездкой).
- Не превышайте максимальную несущую способность шин (см. технический

паспорт мотоцикла).

- Избегайте наездов (например на бордюры).
- Регулярно контролируйте шины, ищите признаки их повреждения.
- Никогда не используйте шины с меньшей глубиной протектора, чем установлено законом.
- Покупайте лишь предписанные шины. Ходовые свойства можно оптимизировать лишь при монтаже соответствующих шин.
- Используйте требуемые камеры, соответствующие по размерам шинам (если требуется). Для новой шины – новая камера.
- Следите за тем, чтобы устанавливались колпачки вентилях. Для новых бескамерных шин – новые вентилях.
- Используйте только предусмотренные диски в безупречном состоянии. Специальные диски требуют специального утверждения.
- Монтаж шин поручайте лишь специально обученным лицам.

Мотошины играют очень важную роль в мощности, ходовых свойствах и безопасности мотоцикла. В высшей степени важно, чтобы обеспечивался правильный уход за мотошинами, благодаря этому сохраняется их безопасное состояние.

Не забудьте: При езде на мотоцикле вас с дорогой соединяют только две небольших контактных поверхности. Поэтому необходимо содержать шины в первоклассном состоянии.

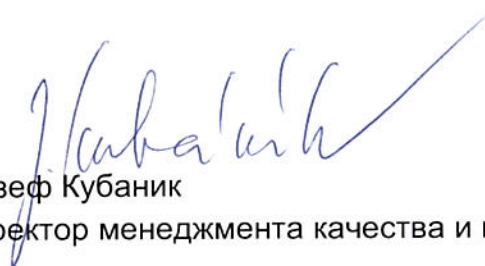

Йозеф Кубаник

директор менеджмента качества и центрального клиентского сервиса

Прага, 12 марта 2013 г.